

## K!SA Periskop Bauanleitung

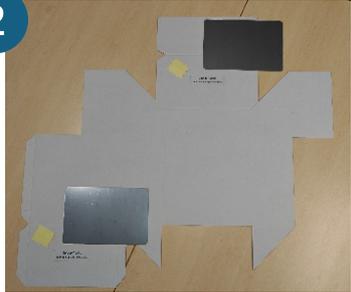
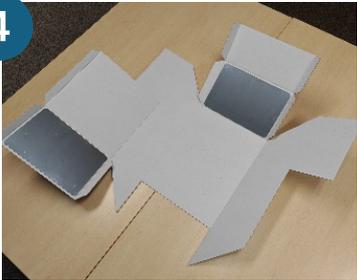
Das K!SA Periskop wurde als ein einfach zu bauendes Präventionswerkzeug konzipiert. Für einen schnellen Zusammenbau und ein optimales Ergebnis empfehlen wir, die folgenden Anweisungen zu befolgen.

### Materialien

- K!SA Periskop
- 2 rechteckige Spiegel (20 x 30 cm)



### Schritt-für-Schritt-Anleitung

<p><b>1</b></p>  <p>K!SA Periskop aus der Verpackung nehmen.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Die beiden Spiegel auf der markierten Innenseite anbringen.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Die Spiegel sollten auf der vorgesehenen Fläche möglichst mittig platziert sein.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>Im nächsten Schritt alle Falze gut einknicken.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>Die linke Kartenhälfte nach rechts klappen und mit Hilfe des langen Klebestreifens fixieren.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Nun den untersten Teil (mit Spiegel) kleben: Erst auf der einen Seite die Klebefolie entfernen und festkleben, dann auf der anderen.</p>
<p><b>7</b></p>  <p>Nun den oberen Teil erst auf Höhe des Spiegels (1) und dann darüber (2) festkleben. Auch hier erst eine und dann die andere Seite fixieren.</p>	<p><b>8</b></p>  <p>Danach kann die Schutzfolie auf beiden Spiegeln entfernt werden.</p>	<p><b>9</b></p>  <p>Nun ist das K!SA Periskop einsatzbereit.</p>